


ES89ProLight II アイドリング時間の設定(出荷時:20分)

●エンジンスターターのアイドリングタイマー(暖機)時間を「10分」、「20分」、「30分」のいずれかに設定できます。


「10分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音:「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー:「ピッ ピッ ピッ…」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
→送信音:「ビー」
→ブザー:「ビービービー…」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ビビッ」
→ブザー:「プププ…」
---受付時間10秒以内---
- 4 「START」ボタンを押す
→送信音:「ピッ」
→ブザー:「ビー」
→液 量:左右1個点滅

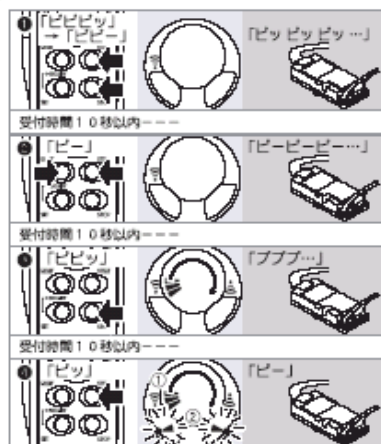

「20分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音:「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー:「ピッ ピッ ピッ…」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
→送信音:「ビー」
→ブザー:「ビービービー…」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ビビッ」
→ブザー:「プププ…」
---受付時間10秒以内---
- 4 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ビビッ」
→ブザー:「ビー ビー」
→液 量:左右2個点滅

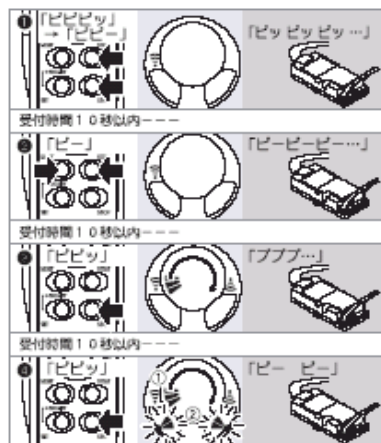

「30分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音:「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー:「ピッ ピッ ピッ…」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
→送信音:「ビー」
→ブザー:「ビービービー…」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ビビッ」
→ブザー:「プププ…」
---受付時間10秒以内---
- 4 「SET」ボタンを押す
→送信音:「ププッ」
→ブザー:「ビー ビー ビー」
→液 量:左右3個点滅

