


## カケル君スマート アイドリング時間の設定(出荷時:20分)

### アイドリング(暖機)時間の設定(出荷時は「20分」に設定してあります)

●アイドリング(暖機)時間を10分、20分、30分に変更することができます。


#### ■「10分」設定手順

- 1 車両のキースイッチを「ON」にする
- 2 10秒以内に、送信機の「Start」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「プッププッ…」と鳴り続ける)
- 3 10秒以内に、送信機の「Stop」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「ピーピーピー…」と鳴り続ける)
- 4 10秒以内に、送信機の「Stop」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「ピー」と鳴り設定完了)
- 5 車両のキースイッチを「OFF」にする

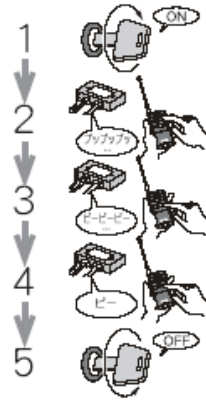

#### ■「20分」設定手順

- 1 車両のキースイッチを「ON」にする
- 2 10秒以内に、送信機の「Start」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「プッププッ…」と鳴り続ける)
- 3 10秒以内に、送信機の「Stop」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「ピーピーピー…」と鳴り続ける)
- 4 10秒以内に、送信機の「Start」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「ピー ピー」と鳴り設定完了)
- 5 車両のキースイッチを「OFF」にする

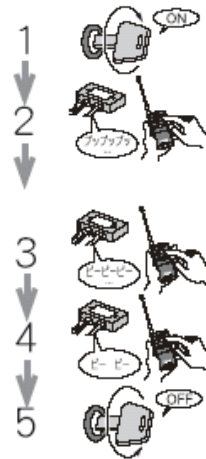

#### ■「30分」設定手順

- 1 車両のキースイッチを「ON」にする
- 2 10秒以内に、送信機の「Start」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「プッププッ…」と鳴り続ける)
- 3 10秒以内に、送信機の「Stop」ボタンを押す  
(受信機のプロザーが「ピーピーピー…」と鳴り続ける)
- 4 10秒以内に、送信機の「Start」と「Stop」ボタンを同時に押す  
(受信機のプロザーが「ピー ピー ピー」と鳴り設定完了)
- 5 車両のキースイッチを「OFF」にする

