

**トヨタ
プッシュスタート車専用モデル**

ES-89ProLight II PS (品番 ESL25)

- ・製品には「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T125S」、「T-9イモビ対応ユニット」が同梱されております。
- ・イモビ対応ユニットを使用するためには、車両診断装置を使って車両側にユニットのキー登録をする必要があります。キー登録はトヨタディーラーに依頼して行うため、登録作業に別途費用が必要になる場合があります。(作業費用はトヨタディーラーにあらかじめご確認ください。)
- ・ドアロック機能、オートロック機能、セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ (11ページ参照)	車種別取付 資料番号	トヨタ多重 アダプター対応	備考
車名	型式	年式					
クラウン	S18#系	15.12~ 17.10	PS専用	A	100312	—	※1
プリウス・プリウスEX	NHW2#系	H15.9~	PS専用	EPO83	104602	—	※1
クラウンマジェスタ	S18#系	H16.7~18.7	PS専用	A	100312	—	※1
マークX	X12#系	16.11~ 18.10	PS専用	A	100812	—	※1
ハリアーハイブリッド	MHU3#系	H17.3~	PS専用	A	104711	—	※1

※1…セキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

ES-89 ProLight II PS2 (品番 ESL26)

- ・この製品は「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T128S」、「T-20」イモビ対応ユニットがセットになっております。
- ・ES-89ProLight II PS2に関しましては、ご注文時に車両のスマートキーの1個をお預かりし、車両に合わせたイモビ対応ユニットを作成いたします。登録作業を行ってから取り付けとなります。この作業は必ず必要になります。イモビ対応ユニットの登録作業につきましては事販売店もしくは弊社までお問い合わせください。
- ・ドアロック機能、オートロック機能、セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ (11ページ参照)	車種別取付 資料番号		備考
車名	型式	年式					
ist	ZCP11#/NCP11#	H19.7~	PS専用	A	105912	—	※1
RAV4	ACA3#	H17.11~ 22.1	PS専用	A	103312	—	※1
アリオ	ZRT26#/NZE26#	H19.6~	PS専用	A	101311	—	※1
アルファード	ANH2#/GGH2#	H20.5~	PS専用	A	103511	—	※1
ヴァンガード	ACA33#/GSA33#	H19.8~22.1	PS専用	A	105621	—	※1
ヴェッツ	#CP9#/KSP9#	H17.2~	PS専用	A	105221	—	※1
ヴェルファイア	ANH2#/GGH2#	H20.5~	PS専用	A	103511	—	※1
ヴォクシー	ZRR7#	H19.7~	PS専用	A	102611	—	※1
エスティマ	GSR5#/ACR5#	H18.1~	PS専用	A	102811	—	※1
エスティマハイブリッド	AHR20	H18.6~	PS専用	A	102812	—	※1
オーリス	ZRE15#/NZE15#	H18.10~21.10	PS専用	A	102231	—	※1
カムリ	ACV4#	H18.1~ 20.12	PS専用	A	104011	—	※1
カロラアクシオ	ZRE14#/NZE14#	H18.10~	PS専用	A	102211	—	※1
カロラフィールダー	ZRE14#/NZE14#	H18.10~	PS専用	A	102211	—	※1
カロラ ルミオン	ZRE15#/NZE15#	H19.10~21.12	PS専用	A	102261	—	※1
クラウン	GRS18#	H17.10~	PS専用	A	100314	—	※1
	S20#	H20.2~22.1	PS専用	A	100321	—	※1
クラウンハイブリッド	S20#	H20.5~22.1	PS専用	A	100321	—	※1
クラウンマジェスタ	UZS18#	H18.7~21.2	PS専用	A	100314	—	※1
ノア	ZRR7#	H19.7~	PS専用	A	102611	—	※1
ブレイド	GRE15#/AZE15#	H19.1~ 21.11	PS専用	A	102241	—	※1
プレミオ	ZRT26#/NZE26#	H19.6~	PS専用	A	101311	—	※1
ベルタ	#CP9#/KSP9#	H17.11~	PS専用	A	105223	—	※1
マークX	GRX12#	H18.10~21.10	PS専用	A	100813	—	※1
マークX ジオ	GGA1#/ANA1#	H19.9~	PS専用	A	104411	—	※1
ラクティス	SCP10#/NCP10#	H17.10~	PS専用	A	105222	—	※1
ランドクルーザー200 ※3	UZJ20#	H19.9~20.4	PS専用	A	103111	—	※1、※2

※1…ProLight II でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

※2…車台番号が「4017395まで」と「5013395まで」の車両に取り付けできます。

トヨタ

ES-89ProLight II PSL200 (品番 ESL30)

- ・この製品は「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T131S」、「T-PSL200」イモビ対応ユニットがセットになっております。
- ・ES-89ProLight II PSL200に関しましては取り付け時に登録が可能です。
- ・セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。

車種			ES-89シリーズ	車種別取付	備考		
車名	型式	年式	専用ハーネス	資料番号	—		
ランドクルーザー200	UZJ20#	20.5~	PS専用		103121	—	※1
	J20#	20.5~	PS専用	A	103121	—	※1、3

※1…ProLight II でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

ES-89ProLight II PS3 (品番 ESL31)

- ・この製品は「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T131S」、「T-PS3」イモビ対応ユニットがセットになっております。
- ・ES-89ProLight II PS3に関しましては取り付け時に登録が可能です。
- ・セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。

車種			ES-89シリーズ	車種別取付	備考		
車名	型式	年式	専用ハーネス	資料番号	—		
アイシス	ZGM1#	21.9~	PS専用	A	104911	—	※3、5
ヴァンガード	ACA33#/GSA33#	H22.2~	PS専用	A	105631	○	※1、4
オーリス	E15#	21.10~	PS専用	A	102271	○	※1、4
カムリ	ACV4#	21.1~	PS専用	A	104021	○	※1、4
カローラルミオン	ZRE15#/NZE15#	21.12~	PS専用	A	102291	○	※1、4
ブレイド	GRE15#/AZE15#	H21.12~	PS専用	A	102281	○	※1、4
アルティス	ACV4#	21.1~	PS専用		104021	—	※1

※1…ProLight II でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

ES-89ProLight II PS4 (品番 ESL32)

- ・この製品は「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T131S」、「T-PS4」イモビ対応ユニットがセットになっております。
- ・ES-89ProLight II PS4に関しましては取り付け時に登録が可能です。
- ・セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。

車種			ES-89シリーズ	車種別取付	備考		
車名	型式	年式	専用ハーネス	資料番号	—		
クラウン	S20#	H22.2~	PS専用	A	100341	—	※1、3
クラウンハイブリッド	S20#	H22.2~	PS専用	A	100341	—	※1、3
クラウンマジェスタ	S20#	21.3~	PS専用	A	100331	—	※1、3
SAI	AZK10#	21.10~	PS専用	A	106601	—	※1、3
プリウス ※8	ZVW3#	21.5~21.9	PS専用	A	104611	—	※1、3
ランドクルーザープラド	J15#	21.9~	PS専用	A	103011	—	※1、3、7


※1…ProLight II でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

※8…概ね9月下旬から10月初旬にかけて納車されている車両に対して、スマートエントリー&スタートシステムが変更になっております。下記内容をご確認下さい。


<変更後の車両の見分け方>

スマートコンピュータの36P白色カブラ(運転席右側)

変更前の車両…ESL32(PS4)を使用
概ね平成21年9月下旬までにメーカー出荷された車両

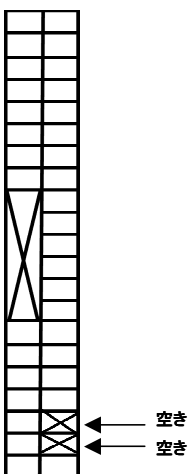

変更後の車両…ESL33(PS5)を使用
概ね平成21年10月初旬以降にメーカー出荷された車両

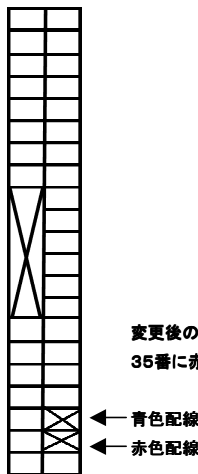

変更後の車両は、36Pカブラの34番に青色35番に赤色の配線があります。

ES-89ProLight II PS5 (品番 ESL33)

- ・この製品は「ES-89ProLight II PS」本体、専用ハーネス「T132S」、「T-PS5」イモビ対応ユニットがセットになっております。
- ・ES-89ProLight II PS5に関しましては取り付け時に登録が可能です。
- ・セキュリティ機能を使用する場合は別途部品が必要になる場合があります。


車 種			ES-89シリーズ 専用ハーネス		車種別取付 資料番号		備考
車 名	型 式	年 式					
IQ	KGJ1#	20.11~	PS専用		100331	—	※1 ※
IQ	#GJ1#	20.11~	PS専用	A	106511	—	※1、3、6
WISH	ZGE2#	21.4~	PS専用	A	106211	—	※1、3
マークX	X13#	21.10~	PS専用	A	100831	—	※1、3
プリウス ※8	ZVW3#	21.10~	PS専用	A	104611	—	※1、3

- ※1…ProLight II でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。
- ※…IQに取り付けする際、IQ用追加ハーネス(EP137)が必要となります。
- ※3…トヨタ用多重アダプターは対応していません。
- ※4…ディーラーオプションの純正オートアラームとトヨタ用多重アダプタを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。
- ※5…ドアの開閉検出は運転席のみです。セキュリティ機能、オートロック機能は使用できません。
- ※6…別売りの追加ハーネス(EP137)が必要になります。
- ※7…別売りの追加ハーネス2(EP142)が必要になります。
- ※8…概ね9月下旬から10月初旬にかけて納車されている車両に対して、スマートエントリー&スタートシステムが変更になっております。下記内容をご確認下さい。


＜変更後の車両の見分け方＞

スマートコンピュータの36P白色カブラ(運転席右側)

変更前の車両…ESL32(PS4)を使用
概ね平成21年9月下旬までにメーカー出荷された車両

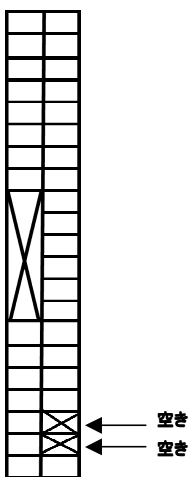

変更後の車両…ESL33(PS5)を使用
概ね平成21年10月初旬以降にメーカー出荷された車両

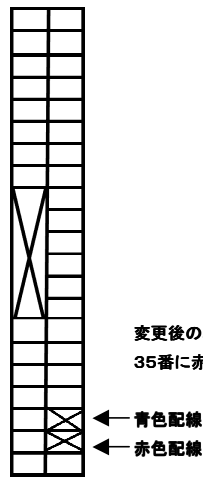

変更後の車両は、36Pカブラの34番に青色
35番に赤色の配線があります。

車名	車種		年式	ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
	型式	イモビユニット		専用ハーネス	(11ページ参照)		
bB キーフリー付き車	NCP3#	EP088	12. 2～	VT118 L	A	105401	⑤、注T11
	QNC2#		17.12～	VT123 L	B	105402	⑨、L15
	QNC2#	FOA01	17.12～	VT123 L	B	105421	⑨、L15、注T17
iQ (PS無し車) (PS付き車)	#GJ1#		20. 11～	VT120 L	A	106501	L4(EP131)、注T19
	#GJ1#		20. 11～	PS専用			15ページ参照
ist (PS無し車) (PS付き車)	NCP6#	EP088	14. 5～	VT118 L	A	105901	⑤、注T11
	NCP11#/ZCP11#		19. 8～	VT127B	A	105902	⑨、L12、L15、L4(EP131)
	NCP11#/ZCP11#		19. 8～	PS専用			14ページ参照
MR2	SW2#		1. 12～	T104	A	301502	①
OPA	ZCT1#/ACT1#		12. 5～	VT119 L	A	105501	L14、L15
RAV4	SXA1#		6. 5～	T112	A	103301	L4(EP030)
	SXA1#		9. 9～	T112	A	103302	L4(EP030)
	ACA2#/ZCA2#	EP088	12. 5～	VT118 L	A	103303	⑤、注T11
	ACA3#(PS無し車)	EP088	17.11～	VT120 L	A	103311	⑤、L4(EP131)、注T11
	ACA3#(PS付き車)		17.11～22.1	PS専用			13ページ参照
	ACA3#(PS付き車)		22.2～	PS専用			14ページ参照
Rush キーフリー付き車	J20#/21#		18. 1～	VT123 L	B	172301	⑨、L15
	J20#/21#	FOA01	18. 1～	VT123 L	B	172321	⑨、L15、注T17
SAI	AKZ10		21.10～	PS専用		106601	
Will Vi	NCP1#		12. 1～	VT118 L	A	105301	
Will VS	ZE12#		13. 4～	VT119 L	A	102205	
Will サイファ	NCP7#	EP088	14.10～	VT118 L	A	105901	⑤、注T11
WISH	ZNE1#(1800cc)	EP088	15. 1～	VT119 L	A	106201	⑤、注T11
	ANE1#(2000cc)	EP088	15. 4～	VT120 L	A	106201	⑤、注T11、T14
	ZNE2#(PS無し車)		20.1～	VT120 L	A	10312	
	ZNE2#(PS付き車)		19.6～	PS専用			14ページ参照
	ZGE2#(PS無し車)		21. 4～	VT120 L	A	106202	L4(EP131)、注T19
	ZGE2#(PS付き車)		21. 4～	PS専用			15ページ参照
アイリス	ZNM1#(1800cc)	EP088	16. 9～21.9	VT119 L	A	104902	⑤、注T11
	ANM1#(2000cc)	EP088	16. 9～21.9	VT120 L	A	104902	⑤、注T11、T14
	ZGM1#		21.9～	PS専用			15ページ参照
アパロン	MCX1#		7. 5～	T112	A	103601	R2
アベンシス	AZT25#	EP096	15. 10～	VT124 L	A	101006	⑤、L14、L15、注T11
アリオン(1800cc/1500cc) (2000cc) (1800cc/1500cc) (2000cc)	ZZT24#/NZT24#		13.12～	VT119 L	A	101304	
	AZT24#		13.12～	VT120 L	A	101304	
	ZZT24#/NZT24#		16.12～	VT112 L	A	101305	L4(EP131)、L15
	AZT24#		16.12～	VT120 L	A	101305	L4(EP131)、L15
	T26#(PS無し車)		20. 1～	VT120 L	A	101312	L4(EP131)、L15
	T26#(PS付き車)		19. 6～	PS専用			13ページ参照
アリスト	S14#		3. 10～	T105	A	100501	R2
	S16#		9. 8～	T112	A	100502	⑩、L11
	S16#	EP084	12. 7～	T112	A	100502	⑤、⑩、L11
アルテツァ	GXE1#/SXE1#		10.10～	T112	D	105101	L14、L15、注T8
アルテツァ ジータ	GXE1#/JCE1#	EP079	13. 7～	T112	D	105101	⑤、L14、L15、注T8
アルファード	ANH1#/MNH1#	EP081	14. 5～	VT120 L	A	103503	⑤
	ANH1#/MNH1#	EP088	17. 4～	VT120 L	A	103505	⑤、注T11
	ANH2#/GGH2#		20. 5～	PS専用			13ページ参照
アルファードハイブリッド	ATH10#	EP088	15. 7～	VT117	A	103504	⑤、⑨、注T11
アレックス	ZE12#	EP088	13. 1～	VT119 L	A	102205	⑤、注T11
	ZE12#	EP088	16. 4～	VT119 L	A	102206	⑤、注T11
イプサム	SXM1#/CXM1#		8. 5～	VT112 L	A	103801	
	ACM2#	EP081	13. 5～	VT120 L	A	103802	⑤
	ACM2#	EP088	15. 9～	VT120 L	A	103803	⑤、注T11
ヴァンガード	ACA33#/GSA33#		19. 9～22.1	PS専用			13ページ参照
			22.2～	PS専用			14ページ参照

注T8…オートマチック車の認識設定ができない車両は、パーキングポジションの配線(CN2青色)の配線が必要です。

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

注T14…カケル君Ⅲ(ESP11)のアフターアイドリング機能は使用できません。

注T17…A-1イモビ対応ユニット(品番FOA01)を使用してください。

注T19…純正オートアラーム付車はES-89Pico(ESP11)のシリアルナンバーG0131001以降の製品、ProLight II(ESL24)

ProLight、DualPico(生産終了モデル)のみ取り付け可能、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要です。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
ヴィッツ	SCP1#/NCP1# <small>EP088</small>	11.1～	VT118 L	A	105201	L1、⑤、注T11
	SCP9#/NCP9#/KSP9# (PS無し車)	17.2～	VT127 B	A	105202	⑨、L12、L15 L4(EP131)
	(PS付き車)	17.2～	PS専用			13ページ参照
ウィンダム	VGV1#	3.10～	T106	A	100901	L15、R1
	MCV2#	8.8～	T112	A	100902	
	MCV2# <small>EP084</small>	11.8～	T112	A	100902	⑤
	MCV3# <small>EP081</small>	13.8～	VT120 L	D	100903	⑤、⑩、L14、L15
ヴェルファイア	ANH2#/GGH2#	20.5～	PS専用			13ページ参照
ヴェロッサ	X11# <small>EP084</small>	13.7～	VT118 L	A	100805	⑤、⑩、L14、L15
ヴォクシー	AZR6# <small>EP081</small>	13.11～	VT120 L	A	102605	⑤、注T11
	ZRR7#(PS無し車)	19.7～	VT120 L	A	102606	L4(EP131)
	ZRR7#(PS付き車)	19.7～	PS専用			13ページ参照
ヴォルツ	ZZE13#	14.8～	VT118 L	A	106101	
エスティマ	TCR1#/2#	2.5～	T107	A	102801	
	CR3#/4#	12.1～	VT119 L	注T1	102802	
	CR3#/4# <small>EP081</small>	13.4～	VT119 L	A	102803	⑤
	エスティマ(2400cc) CR3#/4# <small>EP088</small>	15.5～	VT119 L	A	102805	⑤、注T11
	エスティマ(3000cc) CR3#/4# <small>EP081</small>	15.5～	VT119 L	A	102805	⑤
エスティマ ハイブリッド	#R5#	18.1～	PS専用			13ページ参照
	AHR10# <small>EP082</small>	13.6～	T121 L	A	102804	⑤、①
	AHR10# <small>EP088</small>	15.7～	T121 L	A	102806	⑤、①、注T11
エスティマ エミーナ	AHR20#	18.6～	PS専用			13ページ参照
	R1#/2#	4.2～	T107	A	102901	
エスティマ ルシーダ	R1#/2#	10.1～	T107	A	102901	L4(EP030)
	R1#/2#	4.2～	T107	A	102901	
オーリス	R1#/2#	10.1～	T107	A	102901	L4(EP030)
	E15#(PS無し車)	18.10～	VT120 L	A	102221	L4(EP131)
	E15#(PS付き車)	18.10～21.10	PS専用			13ページ参照
ガイア	E15#(PS付き車)	21.10～	PS専用			14ページ参照
	ACM1#/CXM1#/SXM1#	10.6～	VT112 L	A	104901	
カムリ	V3#	2.6～	T106	A	101003	L10、R1
	V4#	6.7～	T111	A	101004	①、L10、注T2
	SXV2#/MCV2#	11.8～	T112	A	104001	
	ACV3#	13.9～	VT120 L	A	104002	
	ACV4#	18.1～	PS専用		104011	13ページ参照
	ACV4#	21.1～	PS専用		104021	14ページ参照
カムリ グラシア	SXV2#/MCV2#	8.12～	T112	A	104001	
カーリーナ	T17#	62.12～	T101	A	101301	L10
	T17#	1.11～	T104	A	101301	L10
	T19#	4.8～	T109	A	101302	L10
	T21#	8.8～	T112	A	103901	
カーリーナ ED	T18#	1.9～	T104	A	101402	R1
	T20#	5.10～	T109	A	101403	
カルディナ	T19#	4.11～	T109	A	101901	L10
	T19#	8.1～	T112	A	101902	

注T1 …ProLightのドアロック機能を使用する場合は、本体+トヨタ用ドアロックハーネス(EP083)で取り付けできます。

注T2 …純正キーレスエントリー非装着車両でProLightのドアロック機能を使用する場合は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要になります。(H6. 7～H8. 5)

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

トヨタ

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
カルディナ	T21#	9.9～	T112	A	101903	
	T24#(1800ccのみ)	14.9～	VT112 L	A	101904	L4(EP030)、L14、L15
	T24#(1800cc以外) EP081	14.9～	VT120 L	A	101904	⑤、L4(EP030)、L14、L15
	T24#(1800ccのみ)	17.1～	VT112 L	A	101905	L14、L15
	T24#(1800cc以外) EP081	17.1～	VT120 L	A	101905	⑤、L14、L15
カレン	T20#	6.1～	T109	A	101201	
カローラ	E9#	62.5～	T101	A	302202	L1
	E10#	3.6～	T107	A	102203	
	E11#	7.5～	T112 P	A	102204	
	E12# EP088	12.8～	VT119 L	A	102205	⑤、注T11
	E12# EP088	16.4～	VT119 L	A	102206	⑤、注T11
カローラアクシオ	E14#(PS付き車)	18.10～	PS専用			13ページ参照
	E14#(PS無し車)	18.10～	VT120 L	A	302207	L4(EP131)
カローラ FX	E9#	62.5～	T101	A	302202	L1
	E10#	3.6～	T107	A	102203	
カローラ スパシオ	AE11#	9.1～	T112 P	A	104101	
	ZE12# EP088	13.5～	VT119 L	A	102205	⑤、注T11
カローラ セレス	AE10#	4.5～	T107	A	103401	
カローラ フィールダー	E12# EP088	12.8～	VT119 L	A	102205	⑤、注T11
	E12# EP088	16.4～	VT119 L	A	102206	⑤、注T11
	E14#(PS付き車)	18.10～	PS専用			13ページ参照
	E14#(PS無し車)	18.10～	VT120 L	A	302207	L4(EP131)
カローラ ランクス	ZE12# EP088	13.1～	VT119 L	A	102205	⑤、注T11
	ZE12# EP088	16.4～	VT119 L	A	102206	⑤、注T11
カローラ ルミオン	E15#(PS付き車)	19.10～21.12	PS専用			13ページ参照
	E15#(PS無し車)	19.10～	VT120 L	A	102251	L4(EP131)
	E15#(PS付き車)	21.12～	PS専用			14ページ参照
カローラ レビン	AE9#	62.5～	T101	A	302102	L1
	AE10#	3.6～	T107	A	102103	
	AE11#	7.5～	T112 P	A	102104	
カローラ ワゴン	E10#	3.9～	T107	A	102203	
カローラII	EL4#/NL4#	2.9～	T107	A	102302	L1
	EL4#/NL4#	4.8～	T109	A	102302	L1
	EL5#	6.9～	T112	A	102303	L1
キャミ	J10#/J12#	11.5～	VA101P	B	171201	⑦
クラウン	S12#	58.9～	T101	A	100301	
	S12#	60.8～	T102	A	100301	電動チルトステアリング用
	S13#	62.9～	T102	A	100302	L10、R1
	S13#	1.9～	T103	A	100302	L10、R2
	S14#	3.10～	T103	A	100303	R2、注T3
	S15#	7.8～	T112	A	100304	L7、R2
	S15#	9.7～	T112	A	100304	L7、R1
	S17# EP084	11.9～	VT118 L	D	100305	⑤、⑩、L14、L15
	S17# EP084	13.8～	VT118 L	D	100306	⑤、⑩、L14、L15、R3
	S18#(PS無し車) EP094	15.12～	VT117	A	100311	⑤、⑨、L15、注T11 L4(EP131)
	S18#(PS無し車) EP094	17.10～	VT117	A	100313	⑤、⑨、L15、注T11 L4(EP131)

注T3…H5.8～の電動チルトステアリング付きの車両は、ドアタイマー機能を使用できません。

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考	
車 名	型式	イモビユニット	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
クラウン	S18#(PS付き車)		15.12～	PS専用			13ページ参照
	S18#(PS付き車)		17.10～	PS専用			13ページ参照
	S20#(PS付き車)		20.2～22.1	PS専用			13ページ参照
	S20#(PS付き車)		22.1～	PS専用			14ページ参照
クラウン エステート	S17#	EP084	11.12～	VT118 L	D	100305	⑤、⑩、L14、L15
	S17#	EP084	13.8～	VT118 L	D	100306	⑤、⑩、L14、L15、R3
クラウン セダン	GXS12#		13.8～	T112	A	305801	
クラウンハイブリッド	S20#		20.5～22.1	PS専用			13ページ参照
	S20#		22.2～	PS専用			14ページ参照
クラウン マイルドハイブリッド	JKS17#	EP084	13.8～	T121 L	D	100307	⑤、⑨、⑩、L14、L15
クラウン マジェスタ	S14#		3.10～	T105	A	100401	R2
	S15#		7.8～	T112	A	100402	R2
	S15#		9.7～	T112	A	100402	R1
	S17#	EP084	11.9～	VT118 L	D	100305	⑤、⑩、L14、L15
	S17#	EP084	13.8～	VT118 L	D	100306	⑤、⑩、L14、L15、R3
	S18#(PS付き車)		16.7～	PS専用			13ページ参照
	S18#(PS付き車)		18.7～	PS専用			13ページ参照
	S20#		21.3～	PS専用			14ページ参照
クラウン ワゴン	S13#		62.9～	T102	A	100302	L10、R1
	S13#		1.9～	T103	A	100302	L10、R2
グランドハイエース	CH1#		11.8～	T109	A	103502	L4(EP030)、L10
グランビア	CH1#		7.8～	T109	A	103501	L4(EP030)、L10
	CH1#		9.8～	T109	A	103502	L4(EP030)、L10
クルーガーV	ACU2#/MCU2#		12.11～	VT118 L	D	105601	L14、L15
クルーガー	ACU2#/MCU2#	EP088	15.9～	VT120 L	D	305602	⑤、L15、注T11
クルーガーハイブリッド	MHU2#	EP088	17.3～	VT120 L	D	105611	⑤、⑨、L15、注T11
クレスト	X7#		59.8～	T101	A	100801	
	X8#		63.8～	T102	A	100802	
	X8#		2.8～	T104	A	100802	
	X9#		4.10～	T109	A	100803	L10、R2
	X9#		6.9～	T112	A	100803	L10、R2
	X10#		8.9～	T112	A	100804	注T4
コルサ	EL4#/NL4#		2.9～	T107	A	102302	L1
	EL4#/NL4#		4.8～	T109	A	102302	L1
	EL5#		6.9～	T112	A	102303	L1
コロナ	T17#		62.12～	T101	A	101301	L10
	T17#		1.11～	T104	A	101301	L10
	T19#		4.8～	T109	A	101302	L10
コロナ EXiV	T18#		1.9～	T104	A	101402	R1
	T20#		5.10～	T109	A	101403	
コロナ プレミオ	T21#		8.1～	T112	A	101303	
サイノス	EL44		3.1～	T107	A	301701	L1
	EL44		4.12～	T109	A	301701	L1
	EL44		6.9～	T112	A	301701	L1
	EL5#		7.9～	T112	A	101702	L1
サクシード	NCP5#/NLP5#		14.7～	VT118 L	A	106001	L1
シエンタ	NCP8#	EP088	15.9～	VT118 L	A	106301	⑤、注T11
スーブラ	A7#		2.8～	T104	A	300701	
	A8#		5.5～	T107	A	100702	
	A8#		8.4～	T112	A	100702	

トヨタ

注T4…純正キーレスエントリー非装着車両で、ProLightのドアロック機能を使用する場合は、多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
スターレット	EP8#/NP8#	1. 12～	T107	A	102402	L1
	EP8#/NP8#	4. 1～	T109	A	102402	L1
	EP9#/NP9#	7. 12～	T112	A	102403	L1
スパークー	S22#/23#	12. 9～	VA101P	B	171601	⑦
スプリンター	E9#	62. 5～	T101	A	302202	L1
	E10#	3. 6～	T107	A	102203	
	E11#	7. 5～	T112 P	A	102204	
スプリンター カリブ	AE95	63. 2～	T101	A	102002	
	AE11#	7. 5～	T112 P	A	102003	
スプリンター トレノ	AE9#	62. 5～	T101	A	302102	L1
	AE10#	3. 6～	T107	A	102103	
	AE11#	7. 8～	T112 P	A	102104	
スプリンター マリノ	AE10#	4. 5～	T107	A	103401	
スプリンター ワゴン	E10#	3. 9～	T107	A	102203	
セプター	SVX1#/VCV1#	4.11～	T106	A	101801	R1
セプター ワゴン	SVX1#/VCV1#	4. 8～	T106	A	101801	R1
セラ	EXY1#	2. 3～	T107	不可	301601	L8
セリカ	T18#	1. 9～	T104	A	301102	R1
	T20#	5. 10～	T109	A	101103	
	T23#	11. 9～	VT118 L	A	101104	
セルシオ	UCF1#	1.10～	T105	A	100201	R1
	UCF2#	6. 10～	T112	A	100202	R2
	UCF2#	EP084 9. 7～	T112	A	100203	⑤、⑩、L11
	UCF3#	12. 8～	取付不可	—	—	イモビ装着の為
センチュリー	VG4#	4. 12～	取付不可	—	—	
	GZG5#	9. 4～	取付不可	—	—	
ソアラ	Z2#	61. 1～	T101	B	100601	
	Z3#	3. 5～	T108	A	100602	R2
	Z4#	13. 4～	取付不可	—	—	イモビ装着の為
ターセル	EL4#/NL4#	2. 9～	T107	A	102302	L1
	EL4#/NL4#	4. 8～	T109	A	102302	L1
	EL5#	6. 9～	T112	A	102303	L1
タウンエース	R2#/R3#	57.11～	取付不可	—	—	
	R2#/R3#	4. 1～	T104	A	102602	
タウンエース ノア	R4#/5#	8. 10～	VT112 L	A	102603	L1、L4(EP030)
	R4#/5#	10.12～	VT118 L	A	102604	L1、L4(EP030)
タウンエースパン	S40#	20. 2～	VT118 L	A	302621	L7
チェイサー	X7#	59. 8～	T101	A	100801	
	X8#	63. 8～	T102	A	100802	
	X8#	2. 8～	T104	A	100802	
	X9#	4.10～	T109	A	100803	L10、R2
	X9#	6. 9～	T112	A	100803	L10、R2
	X10#	8. 9～	T112	A	100804	注T4
ツーリングハイエース	H4#	11. 8～	T109	A	104301	L1、L4(EP030)、L10

注T4 …純正キーレスエントリー非装着車両で、ProLightのドアロック機能を使用する場合は、多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

注T5 …ProLightのドアロック機能を使用する場合は、スーパーカスタムリミテッドのみBタイプ接続で取り付けになります。

注T12…ドア開閉検出は前席2枚のみの検出となります。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
デュエット	M10#/11#	10.9～	VA101P	B	171301	⑦
ナディア	ACN1#/SXN1#	10.8～	VT112 L	A	105001	
ノア	AZR6# <small>EP088</small>	13.11～	VT120 L	A	102605	⑤、注T11
	ZRR7#(PS無し車)	19.7～	VT120 L	A	102606	L4(EP131)
	ZRR7#(PS付き車)	19.7～	PS専用			13ページ参照
ハイエース	H10#/11#/14#	1.8～	T104	C	102502	L10、注T5、T12
	H10#/11#/12#	4.5～	T114	C	102502	L10、注T5、T12
	H10#～14#	5.8～	T114	A	102503	L1、L4(EP030)、L10
	H10#～18#	8.8～	T114	A	102504	L1、L4(EP030)、L10
	H20#/21#/22# <small>EP088</small>	16.8～	VT120 L	A	102505	⑤、L4(EP030)、L10、L15 注T11、T14
ハイエース レジアス	H4#	9.4～	T109	A	104301	L1、L4(EP030)、L10
ハイラックス サーフ	N13#	1.5～	T101	A	103201	
	N13#	3.8～	T104	A	103201	
	N18#	7.12～	T112	A	103202	
	N18#(ガソリン)	10.8～	T112	A	103203	
	N18#(ディーゼル)	10.8～	T112	A	103203	⑥
	N21# <small>EP088</small>	14.10～	VT120 L	A	103204	⑤、⑥、注T11
ハイラックス ピックアップ	N8#/10#	3.8～	T104	A	304201	
	N14#/15#/16#/17#	9.9～	T112	A	304202	
	N14#/15#/16#/17#	13.8～	T122 L	A	304202	
パッソ キーフリー付き車	KGC1#/QNC1#	16.6～	VT123 L	B	172101	⑨、L15、注T16
	KGC1#/QNC1# <small>FOA01</small>	16.6～	VT123 L	B	172121	⑨、L15、注T17
ハリアー	MCU1#/SXU1#/ACU1#	9.12～	T112	D	104701	L11、L15
	ACU3#/MCU3#	15.2～	VT120 L	A	104702	⑤、L14、L15、注T11
	/GSU3# <small>EP094</small>					
ハリアーハイブリッド	MHU3#	17.3～	PS専用			13ページ参照
ビスタ	V3#	2.6～	T106	A	101003	L10、R1
	V4#	6.7～	T111	A	101004	①、L10、注T2
	V5#	10.7～	VT112 L	D	101005	L14、L15
	V5#	12.4～	VT118 L	D	101005	L14、L15
ビスタ アルデオ	V5#	10.7～	VT112 L	D	101005	L14、L15
	V5#	12.4～	VT118 L	D	101005	L14、L15
ファンカーゴ	NCP2# <small>EP088</small>	11.8～	VT118 L	A	105201	⑤、注T11
ブラッツ	SCP1#/NCP1# <small>EP088</small>	11.1～	VT118 L	A	105201	⑤、L1、注T11
プリウス	NHW1#	9.12～	VT117	D	104601	⑨、L15
	NHW2#	15.9～	PS専用			13ページ参照
	ZVW3#	21.5～	PS専用			14ページ参照
プリウスEX	NHW2#	21.6～	PS専用			13ページ参照
ブレイド	E15#	18.10～21.11	PS専用			13ページ参照
	E15#	21.12～	PS専用			14ページ参照
ブレビス	JCG1# <small>EP081</small>	13.6～	VT118 L	D	105701	⑤、⑩、L14、L15
プレミオ(1800cc/1500cc) (2000cc) (1800cc/1500cc) (2000cc)	ZZT24#/NZT24#	13.12～	VT119 L	A	101304	
	AZT24#	13.12～	VT120 L	A	101304	
	ZZT24#/NZT24#	16.12～	VT112 L	A	101305	L4(EP131)、L15
	AZT24#	16.12～	VT120 L	A	101305	L4(EP131)、L15

注T2…純正キーレスエントリー非装着車両でProLightのドアロック機能を使用する場合は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要になります。
(H6.7～H8.5)

注T8…オートマチック車の認識設定ができない車両は、パーキングポジション(CN2青色)の配線が必要です。

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

注T16…キーレスエントリー非装着車はLightシリーズのドアロック機能は使用できません。

注T17…A-1イモビ対応ユニット(品番FOA01)を使用してください。

トヨタ

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考	
車 名	型式	イモビユニット	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
プレミオ	T26#(PS無し車)		20. 1～	VT120 L	A	101312	L4(EP131)、L15
	T26#(PS付き車)		19. 6～	PS専用			13ページ参照
プログレ	JCG1#	EP084	10. 5～	T112	A	104801	⑤、⑩、L11、注T8
プロナード	MCX2#	EP084	12. 4～	T112	D	103602	⑤、L14、L15
プロボックス	NCP5#		14. 7～	VT118 L	A	106001	L1
ベルタ	#CP9#(PS無し車)		17.11～	VT127 B	A	105213	⑨、L12、L15、L4(EP131)
	#CP9#(PS付き車)		17.11～	PS専用			13ページ参照
ポルテ	NNP1#		16. 7～	VT118 L	A	106401	L15
マークX	X12#(PS無し車)	EP088	16.11～	VT127 B	A	100811	⑤、⑨、L15、注T11 L4(EP131)
	X12#(PS付き車)		16.11～	PS専用			13ページ参照
	X12#(PS付き車)		18.10～	PS専用			13ページ参照
	X13#(PS無し車)		21.10～	調査中			
	X13#(PS付き車)		21.10～	PS専用			14ページ参照
マークX ジオ	GGA1#/ANA1#		19. 9～	PS専用			13ページ参照
マークII	X7#		59. 8～	T101	A	100801	
	X8#		63. 8～	T102	A	100802	
マークII	X8#		2. 8～	T104	A	100802	
	X9#		4.10～	T109	A	100803	L10、R2
	X9#		6. 9～	T112	A	100803	L10、R2
	X10#		8. 9～	T112	A	100804	注T4
	X11#	EP084	12.10～	VT118 L	A	100805	⑤、⑩、L14、L15
マークII ワゴン	X7#		59. 8～	T101	A	100801	
マークII クオリス	SXV2#/MCV2#		9. 4～	T112	A	104401	
マークII ブリット	X11#	EP084	14. 1～	VT118 L	A	100805	⑤、⑩、L14、L15、注T15
マスターエース	R2#/R3#		57.11～	取付不可	—	—	
ライトエース	M2#/3#/4#		60. 8～	取付不可	—	—	
	R2#/R3#		4. 1～	T104	A	102702	
ライトエースバン	S40#		20. 2～	VT118 L	A	302621	L7
ライトエース ノア	R4#/5#		8. 10～	VT112 L	A	102603	L1、L4(EP030)
	R4#/5#		10.12～	VT118 L	A	102604	L1
ラウム	EXZ1#		9. 5～	VT112 L	A	104501	
	NCZ2#	EP088	15. 5～	VT112 L	A	104502	⑤、注T11
ラクティス	#CP10#(PS無し車)		17.10～	VT127B	A	105212	⑨、L12、L15、L4(EP131)
	#CP10#(PS付き車)		17.10～	PS専用			13ページ参照
ランドクルーザー70	J7#(24V)		2. 1～	T-15B	不可	103701	注T7
	J7#(12V)		2. 4～	T110	A	103001	注T10
	J7#(24V)		7. 1～	T-16B	不可	103701	注T7
	J7#(12V)		7. 1～	T114	A	103001	注T10
	J7#		11. 8～	T116	A	103702	
ランドクルーザー80	J8#		1. 9～	取付不可	—	—	

注T4 …純正キーレスエントリー非装着車両で、ProLightのドアロック機能を使用する場合は、多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

注T7 …ES-89Pico24V仕様のみ取り付け可能です。(生産終了品)

注T10…1KZ-TE、2L-TE エンジンの車両のみ取り付け可能です。

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

注T15…H16.12～の車両でセキュリティ機能、オートロック機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考	
車 名	型式	イモビユニット	年 式	専用ハーネス	(11ページ参照)	資料番号	(12ページ参照)
ランドクルーザー100	J10#(ガソリン)		10.1~	T112	A	103102	⑩、L4(EP030)
	J10#(ディーゼル)		10.1~	T112	A	103102	⑥、⑩、L4(EP030)
	J10#(ガソリン)	EP079	12.5~	T112	A	103102	⑤、⑩、L4(EP030)
	J10#(ディーゼル)	EP080	12.5~	T112	A	103102	⑤、⑥、⑩、L4(EP030)
	J10#	EP094	14.8~	VT117	A	103103	⑤、⑥、⑨、L15、注T11
ランドクルーザー200	UZJ20#		19.9~20.4	PS専用			13ページ参照、注T18
ランドクルーザー シグナス	J10#		11.1~	T112	A	103102	⑩、L4(EP030)
	J10#	EP079	12.5~	T112	A	103102	⑤、⑩、L4(EP030)
	J10#	EP094	14.8~	VT117	A	103103	⑤、⑥、⑨、L15、注T11
ランドクルーザー プラド	J7#		2.4~	T110	A	103001	
	J7#		7.1~	T114	A	103001	
	J9#		8.5~	T112	A	103002	
	J9#(ガソリン)		11.6~	T112	A	103003	
	J9#(ディーゼル)		11.6~	T112	A	103003	⑥
	J9#	EP079 EP080	12.8~	T112	A	103003	⑤、⑥
	J12#	EP088	14.10~	VT120 L	A	103004	⑤、⑥、注T11、T13
J15#		21.9~	PS専用			14ページ参照	
レジアス	H4#		11.8~	T109	A	104301	L1、L4(EP030)、L10
レジアスエース	H10#~18#		11.8~	T114	A	102504	L1、L4(EP030)、L10
	H20#/21#/22#	EP088	16.8~	VT120 L	A	102505	⑤、L4(EP030)、L10、L15 注T11、T14

トヨタ

注T11…イモビライザー対応ユニットを取り付けた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要です。

注T13…ガソリン車の1GRのみPポジション配線(青色)を接続してください。

注T18…H19.9~20.4の車両のみ取り付けできます。(車台番号:4017395までと、5013395までの車両が該当します。)